


Zusätzliche Informationen

Anwendung: Befestigung von Baubeschlägen in Holzzargen; Muffe wird von der Rückseite in die Zarge eingebohrt, geeignet für die Befestigung von Bandtaschen und Schließblechen in MDF- oder HDF-Zargen

Anschlagzeichnung

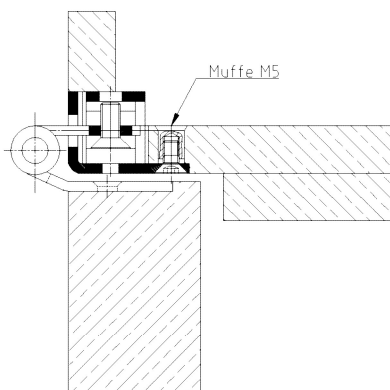

Artikel	Oberfläche	VPE	Bemerkung
022728	ohne Oberfläche 2000	Muffe M5x10	(für STV81 3-D)